


מדריך למשתמש MS-6A

פנל הפעלה

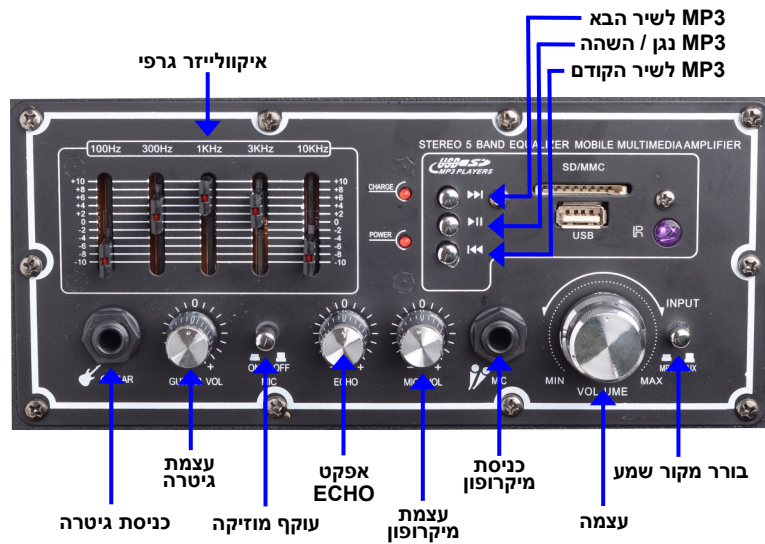


הפעלת מיקרופון קריוקי:

1. בכל הפעלה ראשונית יש לוודא שעוצמת הגברת הקול של המיקרופון מכוון למינימום.
2. הדלק את המיקרופון.
3. כוון את עצמת השמע של המיקרופון לפי הצורך עפ"י שמיעה.
4. כוון אפקט קולי.
5. כוון עצמת מקור שמע ו/או נגן עפ"י שמיעה.

מפרט טכני:

1. הספק: 150W.
2. התנגדות: 4 Ohm.
3. תחום תדרים: 40Hz-20KHz.
4. חשמל רשת: AC220V / 50Hz.

תרשים מערכת חיבורים

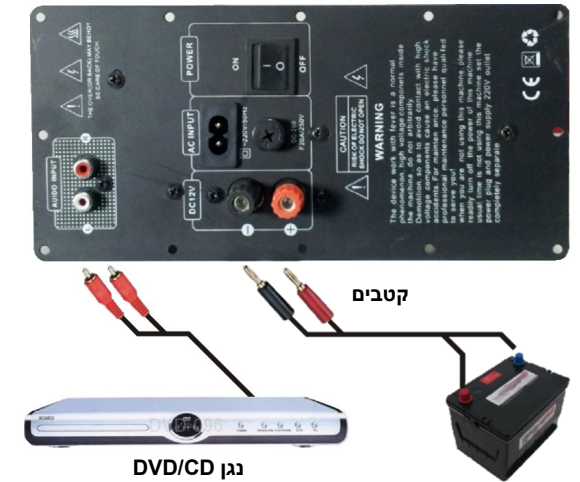

מצבר חיצוני:
12V, יותר מ-12A.

הערות שימוש בסוללה:

1. הסוללה מגיעה כאשר היא מוטענת.
2. אין להפעיל מוסיקה במקביל לטעינה.
3. טעינת הסוללה ע"י חיבור התקע לחשמל, והעברת המפסק למצב ON ולא יותר מ-8 שעות.
4. הסוללה עובדת עד 6 שעות.
5. לאחר שהסוללה התרוקנה יש לחבר את המוצר שוב לחשמל כדי להטעינה מחדש.
6. כאשר לא משתמשים בסוללה יש לכבות את ה"בידורית".
7. ניתן לחבר מצבר חיצוני נוסף 12V, יותר מ-12A.
8. יש לוודא קטבים (+) ו- (-) ולא להפוך את קטבי הסוללה.
9. אין לגעת בנקודות חיבור הסוללה כדי לא לגרום לקצר חשמלי.
10. אין להשתמש בסוללה כדי להפעיל מכשירים אחרים.
11. מומלץ להחליף את הפיוז במעבדות החברה.
12. אין להשליך את הסוללה לפח אלה במקום המיועד לכך.

הפעלה בסיסית:

1. לפני הפעלה יש לוודא תקינות החיווט.
2. מחברי הקצה מחוברים ומהודקים לגוף המכשיר ולשקעים הנכונים.
3. הכנס את תקע החשמל לשקע המערכת, יש לוודא שנורת החיווי דלוקה.
4. הפעל נגן / מקור שמע.
5. כוון כפתורים ווסתי עוצמה עפ"י שמיעה.
כוון כפתורי יסות טונים ע"י תחום תדרים גבוהים ונמוכים עפ"י שמיעה.